


AVA

RASPRŠIVAČ MIRISA

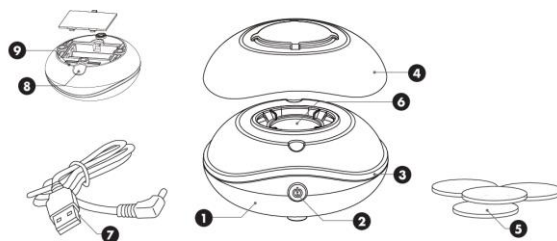

HRVATSKI



UPOZORENJA

- Ne uranjajte uređaj u vodu. NE upotrebljavajte otapala ni abrazivna sredstva za čišćenje.

VAŠ UREĐAJ

- | | | | | | |
|---|-------------------------------------|---|-------------------------|---|---|
| 1 | Raspršivač mirisa | 4 | Poklopac | 8 | USB utor |
| 2 | Tipka za uključivanje/isključivanje | 5 | Jastučići za raspršivač | 9 | Odjeljak za baterije (3x AAA baterije nisu priložene) |
| 3 | LED svjetlo | 6 | Udubina za jastučiće | | |
| | | 7 | USB kabel | | |

POKRETANJE UREĐAJA

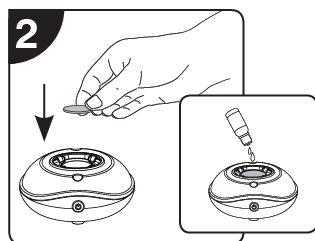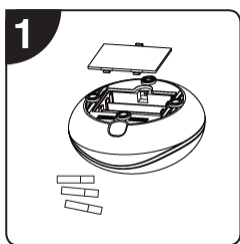









1. Spojite USB kabel napajanje ili umetnite 3x AAA baterije.
2. Stavite jastučić za raspršivač u udubinu za jastučić i dodajte nekoliko kapi ulja na jastučić. Vratite poklopac.
3. Pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje jednom kako biste uključili uređaj.
4. Pritisnite dva puta za intervale od 15 sekundi.
5. Pritisnite tri puta kako biste isključili uređaj.
6. Obrišite čistom i suhom mekom krpom.

VAŽNE INFORMACIJE

- Uređaj ne sadrži dijelove koje može servisirati korisnik.

SPECIFIKACIJA

Model:	DHAV		Ulaz utičnice srednja igla pozitivna.
Ulaz	5.0V – 300 Ma  3x AAA baterije		Ovaj proizvod nije namijenjen za upotrebu u kupaonicama, NIJE vodootporan.
	Pažljivo pročitajte ove upute prije upotrebe i sačuvajte ih za kasniju upotrebu.		Simbol kategorije III (IEC 60417-5180)
	Ovaj proizvod namijenjen je isključivo za upotrebu u zatvorenim prostorima.		Istosmjerna struja
	Ovaj proizvod je u skladnosti s važećim EU zakonodavstvom o proizvodima.		

SLUŽBA ZA KORISNIKE

Ako imate ikakvih pitanja, pošaljite nam email na: online@riobeauty.com

JAMSTVO

Za registraciju vašeg dvogodišnjeg jamstva, posjetite:

www.riobeauty.com/warranty_online.htm

ZBRINJAVANJE



Direktiva 2012/19/EU o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi (OEEO) uspostavljena je za recikliranje proizvoda koristeći najbolje dostupne tehnike oporabe i reciklirana kako bi se minimizirao utjecaj na okoliš, tretiranje svih opasnih tvari i izbjegavanje nastanka odlagališta. Ovaj proizvod kategoriziran je kao električna ili elektronička oprema, stoga molimo da se pobrinete da na kraju radnog vijeka proizvoda, proizvod zbrinete na ispravan način u skladu sa zahtjevima lokalnih vlasti. Proizvod se NE smije odlagati u kućni otpad.

Rio, Rezac i Aria raspršivač mirisa, ovlaživač zraka i noćno svjetlo™ zaštićeni su znakovi društva Dezac Group Ltd © Dezac Group Ltd 2019, p.p. 17, Cheltenham Spa, Engleska GL53 7ET.

www.riobeauty.com

1-IN-DHAV-EU/1.0



JAMSTVENI LIST I UVJETI JAMSTVA



Hvala Vam što ste kupili Rio proizvod. Svi Rio proizvodi imaju garanciju u trajanju od 2 godine od dana kupnje . Molimo Vas da čuvate račun i ovjereni jamstveni list kako biste mogli ostvariti pravo na popravak ili zamjenu proizvoda unutar jamstvenog roka. **Jamstvo počinje teći od dana prodaje na malo, što se dokazuje ovjerenim jamstvenim listom (naziv i sjedište poduzeća koje je proizvod prodalo na malo, pečat, datum prodaje i potpis prodavatelja) te originalnim računom.**

U jamstvenom roku Medikor d.o.o. se obvezuje da će :

1. Omogućiti dijelove potrebne za popravak proizvoda
2. Popraviti proizvod: Kupac šalje neispravan proizvod u servisni centar o trošku prodavatelja
3. Zamijeniti proizvod: Ukoliko se proizvod ne može popraviti biti će zamijenjen novim proizvodom. Kupac šalje neispravan proizvod u servisni centar o trošku prodavatelja.

Napomene !

- Jamstvo **ne pokriva** normalno trošenje i habanje proizvoda. Dijelovi koji su normalno podložni zamjeni nakon određenog vremena, nisu uključeni u jamstvo.
- Jamstvo **ne pokriva** slučajna oštećenja koja su rezultat nemara, neispravne i neoprezne uporabe, zanemarivanja uputstava ili uporabe proizvoda na drugačiji način od onog propisanog u uputstvima.
- Rio proizvod popravljiva isključivo Medikor d.o.o. Da biste ostvarili jamstvo potrebno je donijeti račun odnosno dokaz o kupnji proizvoda. Ukoliko kupac ne posjeduje račun trošak popravka proizvoda snosi kupac.
- Popravak ili zamjena Rio proizvoda tijekom jamstvenog roka neće produžiti jamstveni rok.

TIP/MODEL PROIZVODA

SERIJSKI BROJ PROIZVODA :

ŽIG I ADRESA PRODAJNOG MJESTA S DATUMOM PRODAJE:

OPIS KVARA:

IME I PREZIME KUPCA:

ADRESA KUPCA:

Zastupnik za Hrvatsku:
MEDIKOR d.o.o.
Jaruščica 9 e
10000 Zagreb
Tel: 01/3689 666
e-mail: info@medikor.hr

Servis:
MEDIKOR d.o.o.
FalerovServis:
Drogerija Medikor
Tratinsaka 58
10000 Zagreb

